


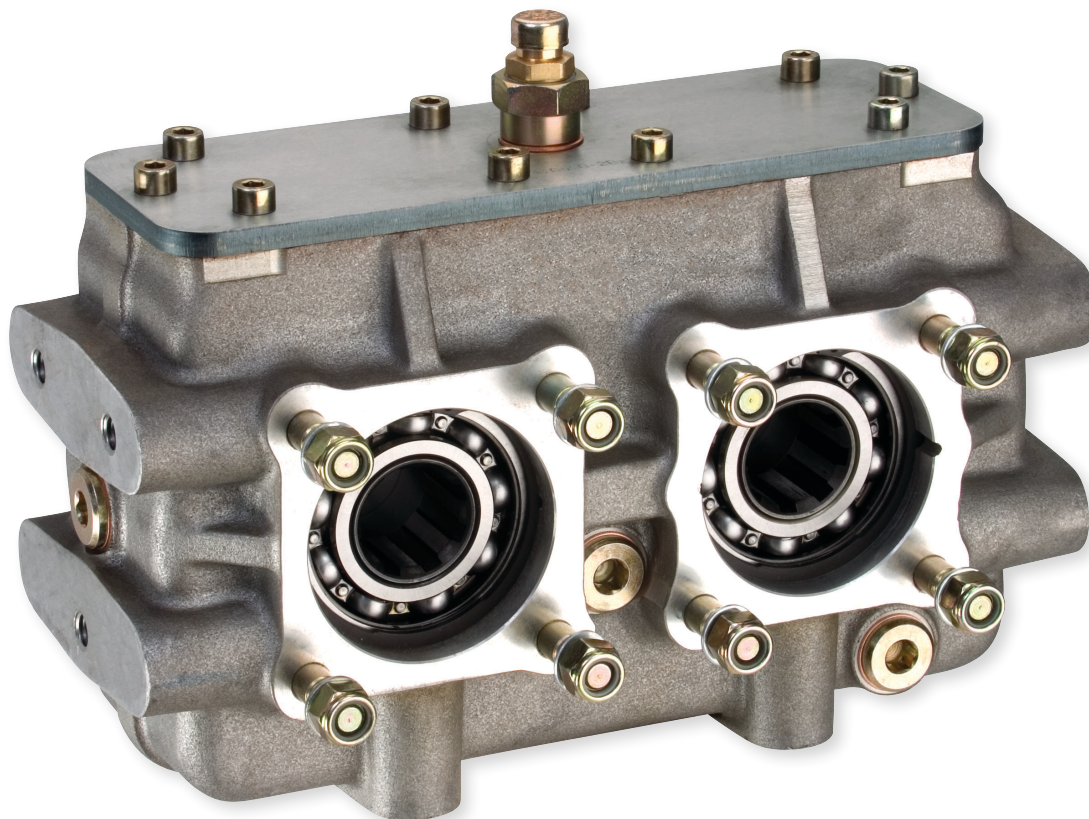

La boîte de répartition SZ 121 permet de brancher jusqu'à trois pompes sur la même prise de force.

Ceci offre une liberté totale pour combiner des pompes de différentes cylindrées.

La boîte de répartition SZ 121 a un rapport de 1:1 sur l'une des prises de force et de 1:1,2 sur les deux autres, ce qui permet plusieurs combinaisons supplémentaires.

Autres avantages du boîtier de répartition SZ 121:


- Convient pour toutes les pompes Sunfab à bride DIN.
- Se monte horizontalement ou verticalement.

Type

SZ 121

Couple max. d'entrée en continu	Nm	600
Puissance max. d'entrée à 1.000 tr/min	kW	63
Couple max. continu prise de force 1	Nm	600
Couple max. continu prise de force 2	Nm	350
Couple max. continu prise de force 3	Nm	350
Rotation pompe 1 et 3	même entrée	
Rotation pompe 2	entrée opposée	
Rapport prise de force 1	1:1	
Rapport prises de force 2 et 3	1:1.2	
Masse	kg	20.8

Sous réserve de modification

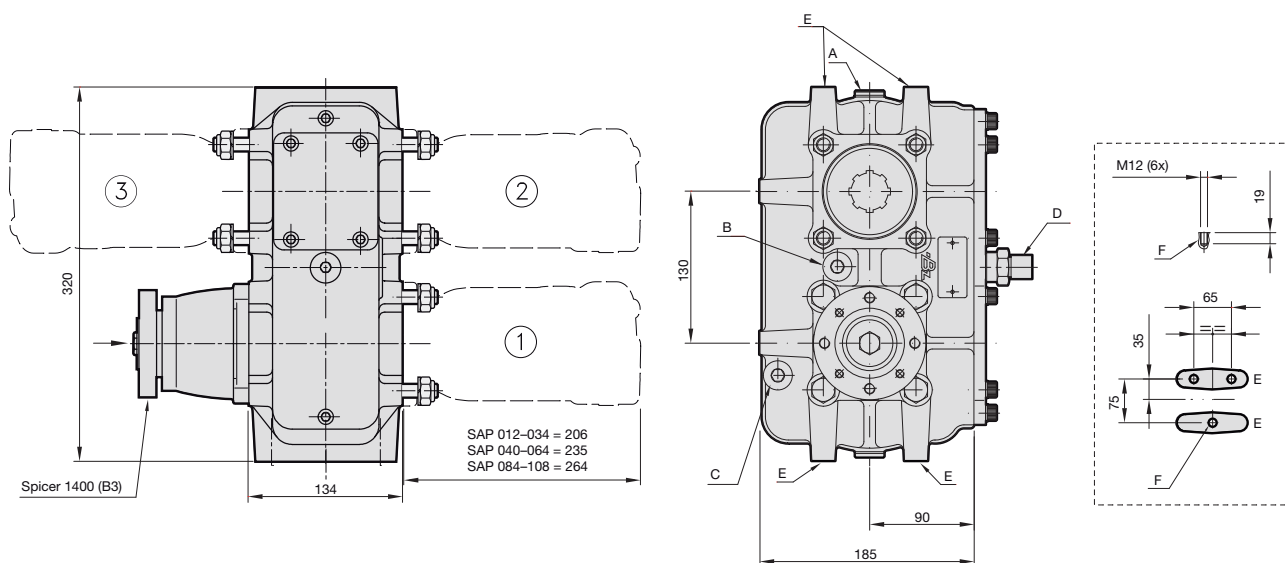

En fonctionnement intermittent, la boîte de vitesse doit être remplie d'huile hypoïde jusqu'à la jauge de niveau.

En cas d'utilisation en continu, une lubrification circulante est requise pour garantir le refroidissement.

- A Remplissage d'huile, vidange et jauge
- B Vidange horizontale et niveau vertical
- C Niveau horizontal
- D Huile de ventilation
- E Trous de montage